



Medidas De Seguridad para las sierra circulares





1 Siempre lea las instrucciones de uso de la maquina.



2 Al utilizar maquinas electricas, siempre lleve lentes de seguridad y proteccion auricular.



3 Desenchufe la maquina antes de cambiar la sierra.





4 Nunca realice cortes a mano alzada. Siempre utilice el guia de proteccion y el divisor para apoyar la pieza de trabajo.



5 Mantenga las manos fuera del area de corte.



6 Siempre avance en sentido contrario a la rotacion de la maquina.

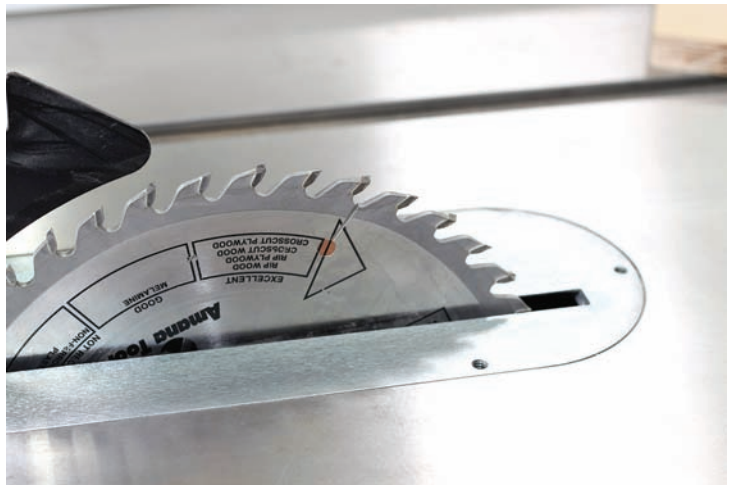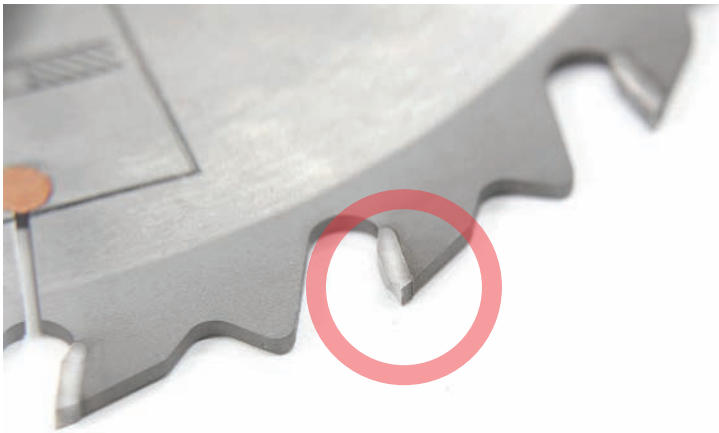

7 No utilice sierras que le falten dientes, tengan roturas, se hayan caído o estén dañadas.

8 Al colocar la sierra, los dientes deben girar hacia la dirección de la máquina.



9 Asegure que la tuerca del eje este bien apretada antes de comenzar el corte.

10 Nunca exceda el máximo RPM de la sierra. Cada sierra es diferente y lleva marcado el RPM.




11 Nunca intente cortar pernos, clavos, grapas, concreto u otro material. Utilice la sierra para el uso recomendado.




12 Nunca realice ajustes a la sierra cuando la sierra este girando.



13 Utilice un separador para prevenir antigolpes.

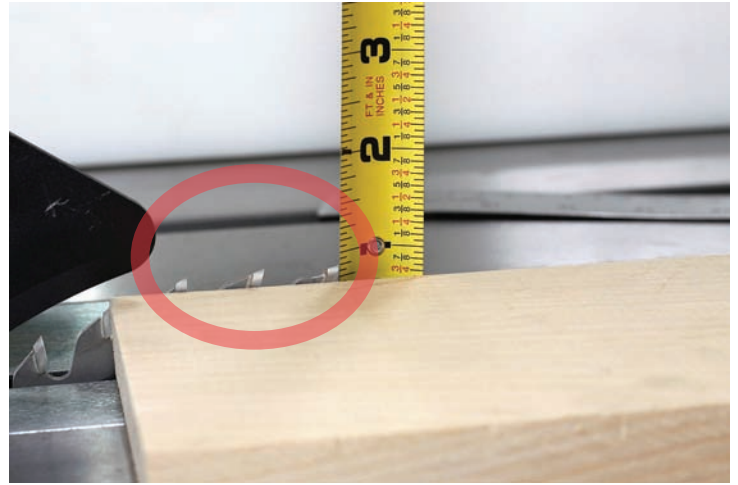

14 Antes de comenzar, ajuste la sierra para que sobresalga 1/8" encima del material.

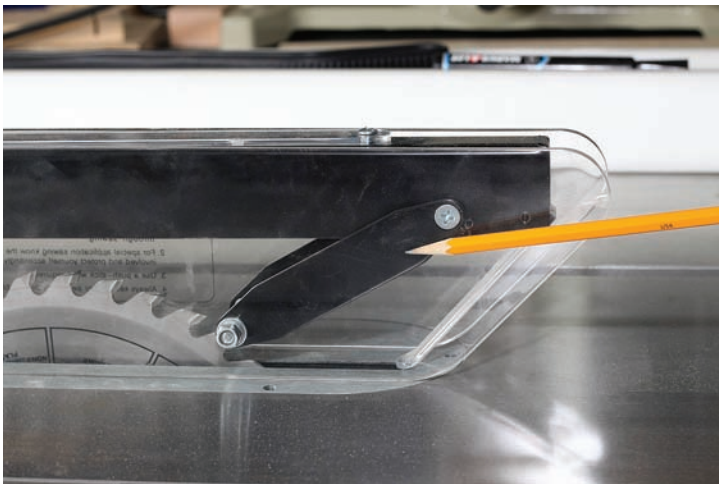

15 Siempre utilice el guia de proteccion que lleva la maquina.



16 Al cortar piezas pequeñas, utilice una plantilla para proteger las manos



17 Antes de comenzar el corte, espere a que la maquina llegue a su maximo RPM.



18 Antes de comenzar, asegurese que la pieza de trabajo este bien apoyada.



19 Nunca utilice el divisor (A) y la guía de protección (B) al mismo tiempo. Avance el material de tal manera para no sobrecargar la sierra.



20 Para piezas grandes, utilice rodillos de soporte.



21 Afíle e inspeccione su sierra en un taller de afilado calificado.



22 Mantenga la sierra limpia y afilada.